

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



**EXTRACTOR
DE CÍTRICOS
PE-EC401/
PE-EC401R**

PEABODY

SMARTCHEF

PEABODY

LIMPIEZA


PELIGRO:

1. Desenchufe el exprimidor antes de limpiarlo.
2. La base del motor no debe sumergirse en agua ni en ningún otro líquido, ni colocarse debajo del agua, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica.
3. Los conos de exprimido, el filtro y el recipiente para jugo son aptos para lavavajillas.
4. Limpie la base del motor con un paño húmedo.
5. Si utiliza el pico del recipiente para jugo con frecuencia, es posible que se acumule pulpa. Límpielo cada vez que lo use.


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el electrodoméstico, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:


1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Desenchufe el exprimidor: ante cualquier desperfecto, si no va a utilizarlo durante un período prolongado y antes de limpiarlo, así como antes de colocar o extraer los conos de presión. Desenchufe el artefacto sujetando el enchufe; no tirando del cable.
3. Si ejerce demasiada presión sobre el cono durante la preparación de jugo, el motor puede atascarse.
4. Coloque el exprimidor sobre una superficie nivelada que no se vea afectada por las salpicaduras de jugo, ya que son inevitables. La superficie debe ser fácil de limpiar.
5. NO coloque el exprimidor sobre superficies calientes, como parrillas, ni cerca del fuego.
6. El exprimidor cuenta con pies de succión que se adhieren a cualquier superficie suave. Para que se adhieran correctamente, la superficie debe ser plana y no tener polvo ni grasa. Los pies de succión no se adhieren a superficies texturadas. Humedezca apenas los pies de succión antes de presionarlos para que se adhieran a la superficie.
7. No adhiera los pies de succión a superficies delicadas. Algunas pinturas o revestimientos sintéticos pueden generar reacciones adversas en el material de los pies de succión y ablandarlos, lo que podría provocar que dejen marcas.
8. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos ni cáusticos, ya que pueden dañar las superficies.
9. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del exprimidor en agua ni en ningún otro líquido.
10. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les indique cómo utilizarlo. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.
11. Desenchúfelo cuando no esté utilizándolo y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar accesorios.
12. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones o ajustes necesarios.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones.
14. No almacene ningún material que no corresponda a los accesorios recomendados por el fabricante en esta unidad cuando no esté en uso.
15. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.
16. Este artefacto no puede ser utilizado por personas débiles, que presentan alteraciones de la capacidad para reaccionar o psicópatas (incluidos niños), a menos que dichas personas cuenten con la asistencia o la ayuda de un tercero responsable de su seguridad. Si los niños utilizan el artefacto, debe supervisarse que no jueguen con este.

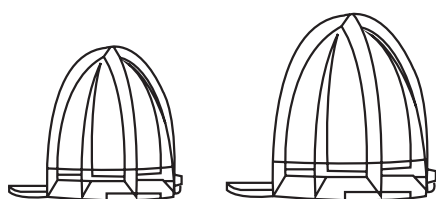


Cabezal giratorio

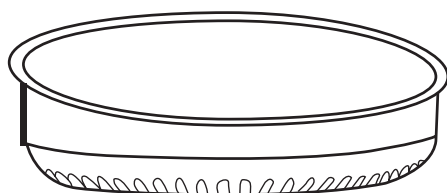

Filtro

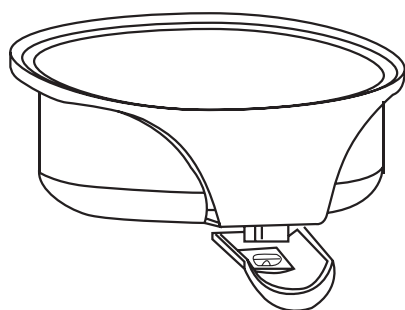

Recipiente intermedio

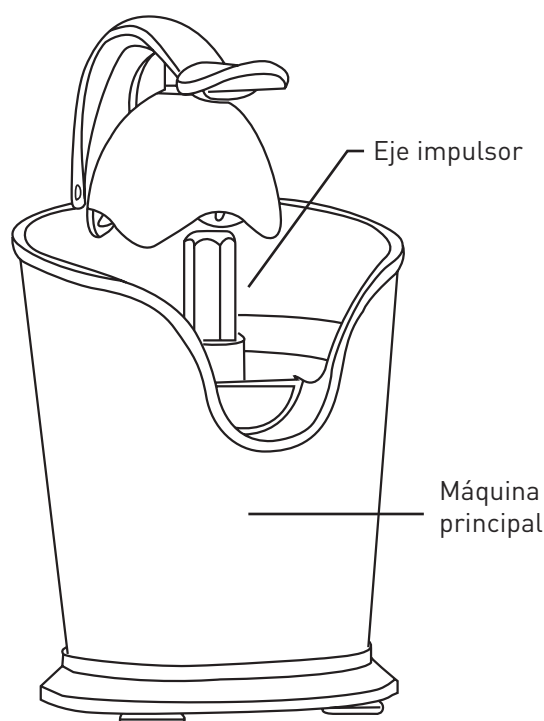

Eje impulsor

Máquina principal

ANTES DE UTILIZAR EL EXPRIMIDOR POR PRIMERA VEZ:

PELIGRO:

1. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el exprimidor y retírele todo el embalaje.
3. Examine visualmente el exprimidor para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
4. Es necesario limpiar el exprimidor antes de usarlo por primera vez.
5. Limpie la base del motor con un paño húmedo.
6. Antes de usar el exprimidor por primera vez, enjuague los conos, el filtro, el recipiente para el jugo y el brazo con agua tibia y unas gotas de detergente.

FUNCIONAMIENTO

UBICACIÓN DEL EXPRIMIDOR

1. Apoye el exprimidor sobre una superficie nivelada que sea fácil de limpiar.
2. Desenrosque la cantidad de cable necesaria del compartimiento de almacenamiento del cable, ubicado debajo del exprimidor. Asegúrese de que el cable esté en buenas condiciones.
3. Enchufe el exprimidor en un tomacorriente de CA de 230 V, 50 Hz.

SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS

1. Según el tamaño de la fruta que vaya a exprimir, puede usar el cono grande o el pequeño.
2. El cono grande es ideal para exprimir cítricos grandes, como pomelo o naranja.
3. El cono pequeño es ideal para exprimir cítricos pequeños, como limones o limas.

- Coloque el cono de exprimido pequeño directamente en el eje impulsor.
- Si desea usar el cono grande, coloque el cono pequeño en el eje impulsor y, luego, coloque el cono grande encima del cono pequeño.
- Debe sentir que las ranuras del cono grande encajan en las aletas giratorias del cono pequeño.
- Para separar los conos, tire del cono grande hacia arriba.

PREPARACIÓN DE JUGOS


PRECAUCIÓN:

Si ejerce demasiada presión sobre el cono durante la preparación de jugo, el motor puede atascarse.

- Levante el brazo.
- Coloque el cono adecuado en el eje impulsor.
 - Si desea que el jugo se almacene en el recipiente, presione el pico hacia arriba para cerrarlo.
 - Si desea que el jugo caiga directamente en el vaso, presione el pico hacia abajo para abrirlo y coloque un recipiente debajo de este.
- Corte un cítrico a la mitad y presione el borde cortado de una de las mitades contra el cono. El exprimidor se activa automáticamente al presionar la fruta, y el cono empieza a girar. Apenas uno deja de hacer presión sobre el cono, el exprimidor se apaga. El cono descarta la pulpa y extrae el jugo de la fruta. El jugo atraviesa el filtro e ingresa al recipiente, desde donde puede verterse en un vaso (el pico debe estar abierto). El filtro retiene la pulpa grande y las semillas.
- Para extraer más jugo de una fruta, presiónela contra el cono varias veces.

LUEGO DEL USO

- Extraiga el cono, el filtro, el recipiente para jugo y el eje impulsor del exprimidor y lávelos.
- Desenchufe el artefacto.

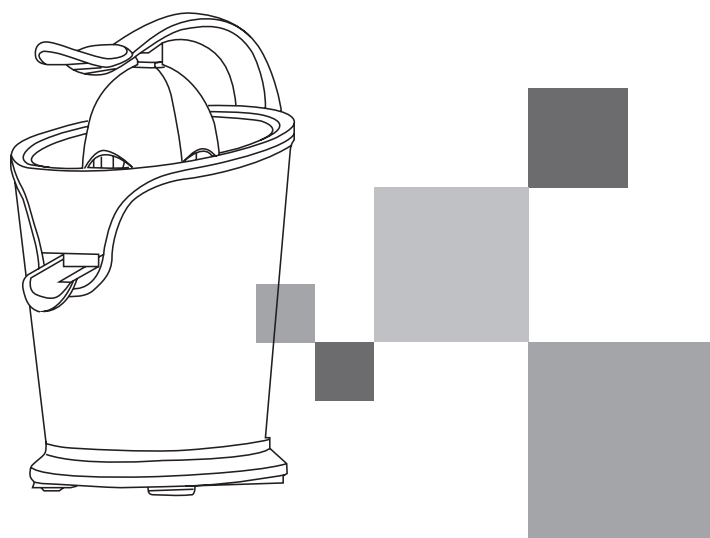

CONSEJOS UTILES

Los jugos cítricos deben consumirse de inmediato y no pueden almacenarse en recipientes metálicos.

Los jugos cítricos son ideas para mezclarlos. Por ejemplo, puede mezclar jugo de naranja con jugo de limón para obtener un trago rico en vitamina C.

Los jugos recién exprimidos les dan a los tragos un toque ácido especial y un mejor sabor. El jugo de limón también es delicioso en el té caliente.

FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Falla	Posible solución
El motor no arranca.	¿Está bien enchufado el exprimidor en el tomacorriente?
El motor se detiene mientras estoy exprimiendo.	¿Está ejerciendo demasiada fuerza contra el cono?
A pesar de que el pico está cerrado, el jugo continúa goteando	¿Hay restos de pulpa en el pico?

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL

Tel. 4775-8588

CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS

Av. Ricardo Balbín 3494

Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA

15-5602-4398

AUDIOMAX

Cárdenas 1931

15-6729-4444 / 15-6154-2456

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA

CIDERS

Av. Mitre 2919 (1870)

Tel. 4204-3126

LANÚS

CROMA VISIÓN

Colombres 657 (1832)

Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DE ZAMORA

CROMA VISIÓN

Colombres 657 (1832)

Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR

ELECTRÓNICA MIRANDA

Larrea 2335 (1752)

Tel. 4653-0619 / 4657-2833

MONTE GRANDE

LAB. ELECTRÓNICO SUR

Independencia 254 (1842)

Tel. 4296-1152

MORENO

MEFTV

Merlo 2665 (1744)

Tel. (0237) 463-2118

PLUS SERVICE

Av. Libertador 1755

Tel. (0237) 468-0771

MORÓN

SERVOTRONIC

N. S. del B. Viaje 1222 (1708)

Tel. 4629-4565

MUNRO

VIDEO NORTE

Ugarte 4014 (1605)

Tel. 4756-4727

QUILMES

CROMAVISION

Mitre 913 (1878)

Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA

ELECTRÓNICA ROCA

Julio A. Roca 1063 (1718)

Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO

CRL SERVICE

Av. Pte. Perón 2102 (1646)

Tel. 4745-9834 / 4725-4344

SAN MARTÍN

CASTELMEZZANO SERVICE

San Lorenzo 3004 (1651)

Tel. 4768-1848 / 4713-7717

SAN FCO. SOLANO

DROVERT ELECTRÓNICA

Av. 844 N°1823 (1881)

Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS AIRES

AZUL

CASA FERRARI

Av. Perón 951 (7300)

Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA

ALCAR TELEVISION

Estomba 1350 (8000)

Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE**NORTV**

Calle 9 N°332 (7620)

Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA**ELECTRÓNICA BANDER**

Calle 158 N°1071

e/12 y 13 (1923)

Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR**ZACCARDI TELEVISIÓN**

Güemes 292 (6550)

Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA**EMISOR ELECTRÓNICA**

Becerra 746 (2804)

Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS**RICARDO SOSA**

Florida 1350 (1814)

Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO**ROVATTINO TELEVISIÓN**

Moreno 229 (6740)

Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS**GOMEZ ELECTRÓNICA**

Libres del Sur 908 (7130)

Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY**ELECTRÓNICA CHIVILCOY**

Salta 157 (6620)

Tel. (02346) 42-6134

CNEL. BRANDSEN**SEVITEC HOGAR**

Castelli 3167

Tel. (02223) 44-3792

CNEL. PRINGLES**SERVICE PRINGLES**

San Martín 780 (7530)

Tel. (02922) 46-2245

DOLORES**TAURO ELECTRÓNICA**

Cramer 199 (7100)

Tel. (02245) 44-4300

GRAL. MADARIAGA

TAURO ELECTRÓNICA

Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN

ELECTRÓNICA LEO

9 de Julio 186 (6000)

Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA**VILLEGAS TELEVISIÓN**

Calle 41 N°1112 (1900)

Tel. (0221) 424-3192

LAS FLORES**SONIMAG ELECTRÓNICA**

Alem 484 (7200)

Tel. (02244) 44-3233

LOBOS**CASA CASTELAO**

Suipacha 344 (7240)

Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN**ELECTRÓNICA BRUERA**

Lavalle 587 (6700)

Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ**TAURO ELECTRÓNICA**

J. Neuwbary 1434 (7109)

Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA**OSCAR MAYER**

Los Plátanos 636 (7600)

Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS**ELECTRÓN. LOS MELLIZOS**

Belgrano 560 (7500)

Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA**ELECTRÓNICA CAMEJO**

Calle 63 N°1745 (7630)

Tel. (02262) 42-6134

9 DE JULIO**MARCELO MILOCCO**

Entre Ríos y Fournier (6500)
Tel. (02317) 42-4051

PEHUAJÓ**TECNOVISION**

Chile 664 (6450)
Tel. (02396) 47-3849

PERGAMINO**N y B ELECTRÓNICA**

Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

PILAR**GB ELECTRÓNICA**

Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

SALADILLO**ELECTRÓN. SALADILLO**

Alem 3143 (7260)
Tel. (02344) 45-1309

SAN ANTONIO DE ARECO**LABORATORIO AVENIDA**

Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE**SERVICE GALERÍA DORA**

Calle 1 N°2460 Loc 5 (7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS**SERVITEC**

Blvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA**TAURO ELECTRÓNICA**

Av. 41 - N°688
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL**S.T.A. Tandil**

Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

TRENQUE LAUQUEN**ELECTRÓNICA LM**

San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS**CATAMARCA****OMICRON S.R.L.**

San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamarca
Tel (0383) 445-1438

CHACO**INSTITUTO TÉCNICO DE TV**

Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

CHUBUT**FAGTRON ELECTRÓNICA**

Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson, Gaiman, Esquel,
Trevelin, Lago Pueblo

CÓRDOBA**INGENIERÍA ELECTRONIC**

Achaval Rodríguez 13
(5000) Nueva Córdoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA CENTRAL

Tucumán 1979 - Bo. Alta Cord
(5000) Córgoa
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI

Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel. (0358) 462-3003

COHEN TELEVISIÓN

Entre Ríos 1465
(5900) Villa María
Tel. (0353) 461-26004

MULTISERVICE COSQUÍN

San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI

Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J. ORECCHIA

Sarmiento 25
(5929) Hernando
Tel. (0353) 484-6453

CORRIENTES**ELECTRÓNICA RUS**

Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

RADIO MARCOS

José Gomez 968
(3450) Goya
Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES

Sitjá Nin 526
(2120) Paso de los Libres
Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS**CAPPELLO TV**

Justo José de Urquiza 578
(3260) Concep. del Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE

Urdinarraín 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS

Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA

Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

SERGIO LÓPEZ

Alem 758
(3100) Paraná
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE

Cettour 1992
(3283) San José
Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI

Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
Tel. (03436) 42-1783

JUJUY**ELECTRÓNICA CORONEL**

Mitre 451
(4500) San Pedro
Tel. (03884) 42-0969

TEDMAZ

San Martín 1084
(4600) San S. de Jujuy
Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA**OSCAR MAURICHAU**

Calle 117 N°86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF

Av. Roca 179
(6300) Santa Rosa
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

LA RIOJA**TELECOLOR**

Lamadrid 435
(5300) La Rioja
Tel. (03822) 15-69-7357

GABY ELECTRÓNICA

El Maestro 190
(5360) Chilecito
(03825) 42-4046

MENDOZA**CAMPAGNA SERVICE**

San Martín 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN

Alem 458
(5600) San Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES**CASA RODRÍGUEZ**

Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE

Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

ELECTRÓNICA FIGUEMAR

Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
Tel. (0376) 445-8994

NEUQUÉN**LAB. ELECTR. NEUQUÉN**

Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15-419-3775

ZENER ELECTRÓNICA

Elordi 614
(3370) San Martín de Andes
Tel. (02972) 42-5155

RUBÉN SOSA PAGANO

Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

RÍO NEGRO**TRIEE SH**

Alem 233
(8500) Viedma
Tel. (0294) 45-0646

ELECTRÓNICA DANHER

Elflein 445
Bariloche
Tel. (0294) 45-2434

SALTA**TOTAL SERVICE**

Alvarado 1066
(4400) Salta
Tel. (0387) 431-7256

INFORMÁTICAS CLICK

9 de Julio 380
(4190) Rosario de la Frontera
Tel. (03846) 48-3394

SANTA CRUZ**MASA MAGNETRÓN**

Juan B. Justo 598
(9400) Río Gallegos
Tel. (02966) 43-3394

SANTA FE**ELECTRÓNICA INTEGRAL**

Dante ALIGHIERI 2192
(2170) CASILDA
Tel. (03464) 15 50-8360

ELECTRÓNICA ESPAÑA

España 1054
(6100) Rufino
Tel. (03382) 15-45-7323

FRANCESCONI ELECTRO.

Blvd. Roca 475
(2300) Rafaela
Tel. (03492) 42-2292

SEEKER

Alberdi 573
(2000) Rosario
(0341) 430-6784
TV, Microondas, Pequeños.

SIMATIC

Paraguay 1374
(2000) Rosario
Tel. (0341) 426-0769 / 3328

TOTAL SERVICE

Fdo. Zuviría 5321
(3000) Santa Fe
Tel. (03423) 484-1001

ACONCAGUA ELECTRÓN

Mitre 680
(2600) Venado Tuerto
Tel. (03462) 46-3587 / 88

SANTIAGO DEL ESTERO**ING. RAÚL BARCHINI**

Rivadavia 833
(4200) Santiago del Estero
Tel. (0385) 4213872 / 4223755

ELECTRO NORTE

Maipú 169
(4230) Frías
Tel. (03854) 42-2416

SAN LUIS**ELECTRÓNICA VARGAS**

Pueyrredón 1176
(5730) V. Mercedes
Tel. (02657) 42-1934

ELECTRÓNICA LÁSER

Lavalle 1498
(5700) San Luis
Tel. (0266) 442-0842

SAN JUAN**TELE-AUTO**


Mitre 641 Oeste
(5400) San Juan
Tel. (0264) 421-4329

TIERRA DEL FUEGO**SC ELECTRÓNICA**

Venezuela 405
(9420) Río Grande
Tel. (02964) 15-56-5830

TUCUMÁN**ELECTRÓNICA ROJAS**

Jose Colombres 156
(4000) S. M. de Tucumán
Tel. (0381) 430-6330

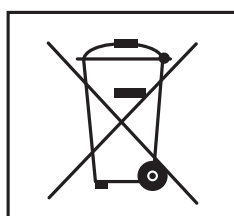**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO**

Significado del símbolo del recipiente de basura tachado: NO elimine artefactos eléctricos como residuos municipales no clasificados. Deséchelos en instalaciones de recolección especiales. Comuníquese con el gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se desechan artefactos eléctricos en vertederos o basureros, pueden presentar fugas de sustancias peligrosas, que pueden ingresar a la cadena alimenticia y resultar perjudiciales para su salud y bienestar.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en _____

Fecha de compra: ____ / ____ / ____ N° Factura _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Comercializa: Golmund S.A.
Humboldt 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4775-8588


**Encuentre el listado completo de talleres
de servicio técnico y más información en
www.peabody.com.ar**



**ESPACIO
GUARDACABLE**



**PIEZAS
DESMONTABLES
PARA UNA FÁCIL
LIMPIEZA**

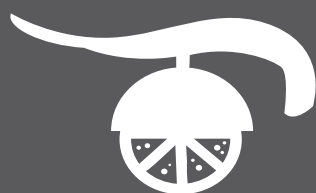

**EXCLUSIVO
BRAZO**
PARA PRESIONAR FRUTA



**BAJO NIVEL
DE RUIDO**



PATAS
ANTI-DESLIZANTES
DE GOMA

**LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO**

IMPORTADO POR: GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

**SMARTCHEF
PEABODY**

